

Video's opnemen op disks

De bestanden die werden geordend met behulp van de gebruikerslijst kopiëren naar DVD's.

GZ-HM430

U kunt alleen AVCHD-schijven met behulp van de meegeleverde software.


Voor het maken van DVD-Video disks, verwijzen naar "Het dubben van bestanden door ze te verbinden met een DVD-Recorder of Videorecorder" (pag. 0).

U kunt de opgenomen bestanden kopiëren naar disks met een optionele DVD-writer of externe Blu-ray-drive.


Download de optionele software hier

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

- 1 Plaats een nieuwe disk in het DVD- of Blu-ray-station van de pc waarmee opnamen kunnen worden gemaakt.
- 2 Selecteer de gewenste gebruikerslijst.

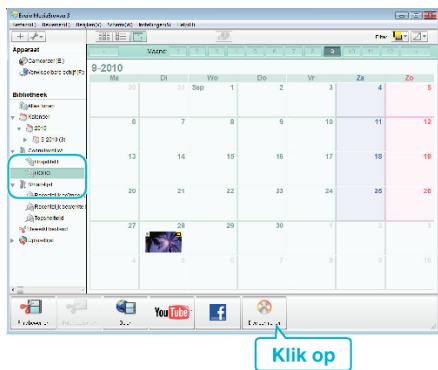


- 3 Selecteer de bestanden die geordend naar de disk moeten worden gekopieerd.

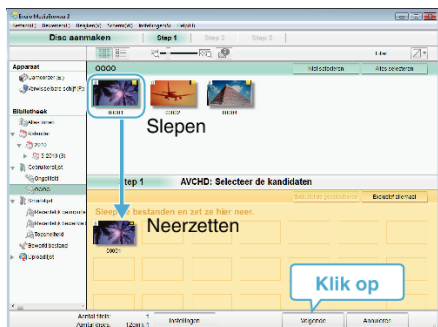

- Klik op "Instellingen" om het disktype te selecteren. De beeldkwaliteit is ingesteld op standaard wanneer DVD-Video is geselecteerd.
- Klik op "Alles selecteren" om alle weergegeven bestanden te selecteren.
- Klik na de selectie op "Volgende".

- 4 Stel de titel van het bovenste menu van de disk in.

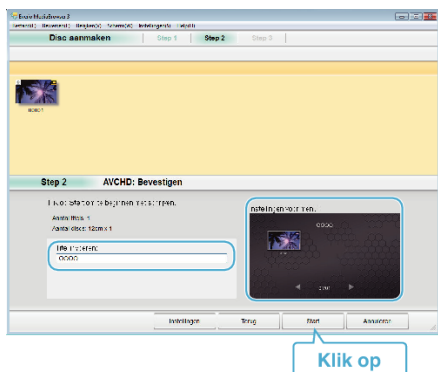

- Klik op "Instellingen" om de achtergrond van het menu te selecteren.
- Klik na het regelen van de instellingen op "Start".

- 5 Klik als het kopiëren is voltooid op "OK".

OPMERKING :

- De volgende disktypen kunnen worden gebruikt op de bijgeleverde software Everio MediaBrowser 3.

- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW

- Everio MediaBrowser 3 ondersteunt 2 diskformaten: DVD-Video en AVCHD.
- Gebruik de Everio MediaBrowser 3-speler om de disk af te spelen. Zie het helpbestand van de bijgeleverde Everio MediaBrowser 3-software voor de bediening.
- Selecteer om het helpbestand van Everio MediaBrowser 3 te bekijken "Help" in de menubalk van Everio MediaBrowser 3 of druk op F1 op het toetsenbord.
- Als u problemen ondervindt met de bijgeleverde Everio MediaBrowser 3-software, raadpleeg dan het "Pixela Centrum voor Gebruikersondersteuning".

Telefoon	VSA en Canada (Engels): +1-800-458-4029 (tolvrij) Europa (VK, Duitsland, Frankrijk en Spanje) (Engels/Duits/Frans/Spaans): +800-1532-4865 (tolvrij) Andere landen in Europa (Engels/Duits/Frans/Spaans): +44-1489-564-764 Azië (Filippijnen) (Engels): +63-2-438-0090 China (Chinees): 10800-163-0014 (tolvrij)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/