



Binnenzijde

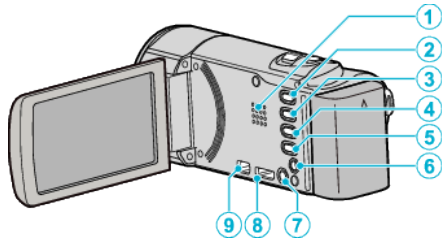

- 1** Luidspreker
 - Levert geluid als output bij de videoweergave.
- 2**  (Speel-/Opname)-knop
 - Schakelt tussen opname-en afspeelmodi.
- 3** UP/<-knop
 - UP: Scrollt/verplaatst cursor op de pictogrammen naar boven
 - <: Achterwaarts zoeken
- 4** DOWN/>-knop
 - DOWN: Scrollt/verplaatst cursor op de pictogrammen naar beneden
 - >: Voorwaarts zoeken
- 5** OK/INFO-knop
 - Bevestigt de selectie. / Geeft informatie weer als volgt.
 - Opnemen: Geeft de resterende tijd en batterijsterkte weer.
 - Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
- 6** AV-Connector
 - Kan worden verbonden met een TV enz.
- 7** MENU (Menu)-knop
- 8** HDMI mini-connector
 - Wordt aangesloten op een HDMI-TV.
- 9** USB Connector
 - Kan worden verbonden met een computer met behulp van een USB-kabel.