

**KLOK INSTELLEN**

Reset de huidige tijd of stelt de plaatselijke tijd in als dit apparaat in het buitenland wordt gebruikt.


Instelling	Nadere bijzonderheden
INSTELLING KLOK	Reset de huidige tijd of wijzigt de instellingen.
GEBIEDINST	Stelt de plaatselijke tijd in als dit apparaat in het buitenland wordt gebruikt, gewoon door de bestemming te selecteren.
INST. ZOMERTIJD	Stelt in of het zomertijd is op de reisbestemming.

**OPMERKING :**


- Zomertijd is het systeem waarbij de klok voor een vaste periode in de zomer 1 uur vooruit wordt gezet. Dit systeem wordt vooral gebruikt in de westerse landen.

**Het item weergeven****OPMERKING :**

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.

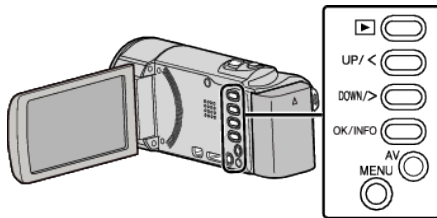

- 1 Druk op MENU.

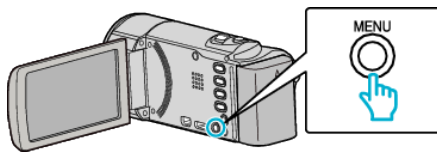

- 2 Selecteer "KLOK INSTELLEN" en druk op OK.

