


### ウィンドカット

風の音を低減します。


設定	内容
切	低減しません。
入	低減します。

### 項目を表示するには

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

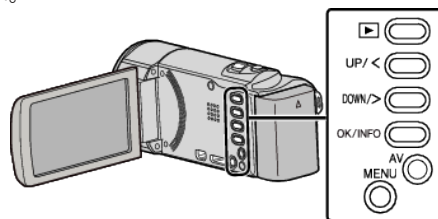

1 MENU を押す

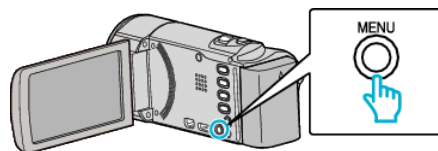

2 "ウィンドカット"を選んで、OK を押す

