



日付表示配列

年月日の並び順と時間表示(24h/12h)を設定します。

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

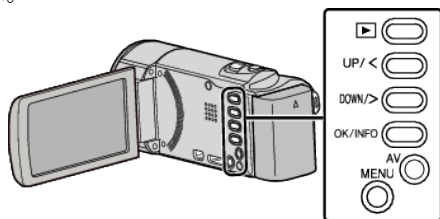

1 MENU を押す

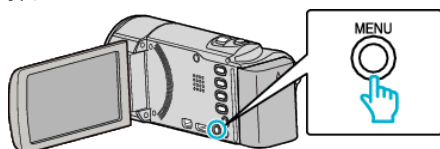


2 "表示設定"を選んで、OK を押す



3 "日付表示配列"を選んで、OK を押す



4 日時表示の並び順と時間表示を設定する

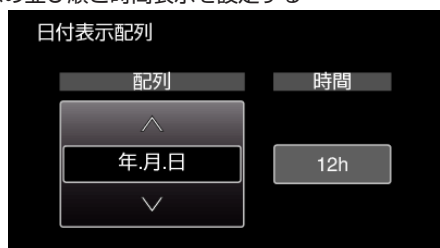

- 並び順は、「月・日・年」、「年・月・日」、「日・月・年」のどれかに設定します。
- 時間表示は、「12h」、「24h」のどちらかに設定します。
- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 設定が終わったら、OK を押してください。