


## HDMI 端子とつないで見る

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI 端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。


- High Speed HDMI ミニケーブルをお使いください。
- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

メモ：  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

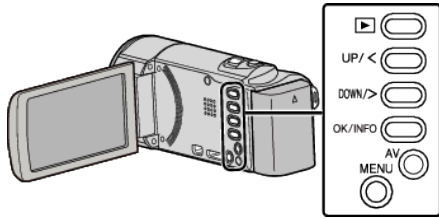


- メモ：
- 日時などを表示して再生したいときは、「接続設定」メニューの「テレビ表示」を「入」に変更してください。
  - 接続に応じて、「HDMI 出力」の設定を変更してください。
  - お使いのテレビの機種によっては、HDMI ミニケーブルで接続したときに、映像や音声が正常に出力されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
    - 1) HDMI ミニケーブルを抜き差ししてください。
    - 2) 本機の電源を入れ直してください。
  - テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。

### 1 テレビに接続する



### 2 本機に AC アダプターをつなぐ

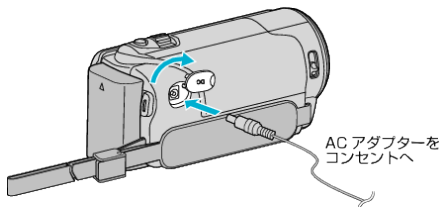

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。

### 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



### 4 映像を再生する

