



マニュアルで設定を変えて撮影する

マニュアル撮影では、明るさやホワイトバランスなどを設定することができます。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

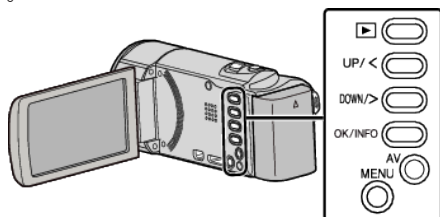


1 レンズカバーを開ける

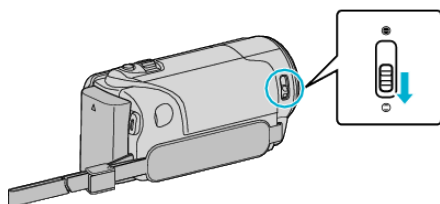

2 液晶モニターを開く

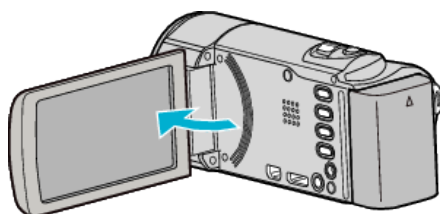


3 マニュアル撮影モードにする

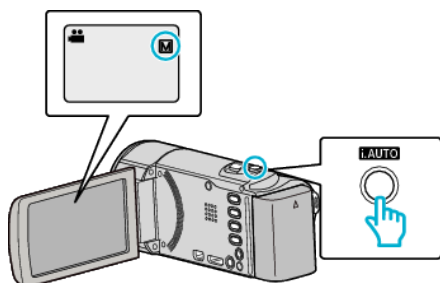

- インテリジェントオートになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えます。
押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

4 撮影を開始する

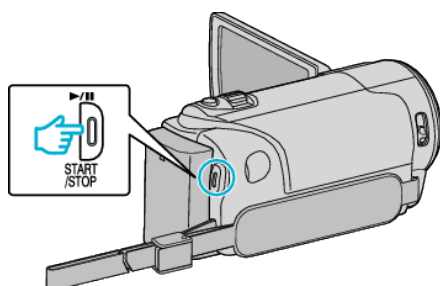

- もう一度押すと撮影を停止します。

メモ：
● マニュアル設定は、マニュアルモード時のみ設定することができます。

マニュアル撮影メニュー一覧

以下の項目を設定できます。

設定名	説明
📷 シーンセレクト	● 撮影状況に合わせた撮影が簡単にできます。
🔍 フォーカス	● 自動でピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使ってみましょう。
☀ 明るさ補正	● 画面全体の明るさを調節できます。 ● 撮影場所が暗いときや明るいときに調節しましょう。
WB ホワイトバランス	● 画面全体の色合いを設定できます。 ● 目で見えた色合いと画面上の色合いが違うときに設定します。
☀ 逆光補正	● 逆光で被写体が暗くなるのを補正します。 ● 逆光状態で撮影するときに設定します。
📷 テレマクロ	● 被写体に近づいて撮影(接写)したいときに設定します。