


## 操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。


| 設定 | 内容         |
|----|------------|
| 切  | 操作音を消します。  |
| 入  | 操作音を鳴らします。 |

## 項目を表示するには

メモ：  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

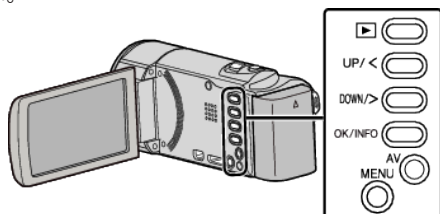

### 1 MENU を押す

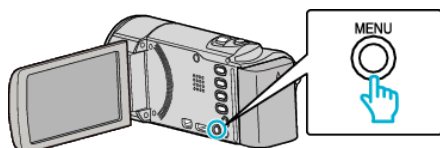

### 2 "本体設定"を選んで、OK を押す



### 3 "操作音"を選んで、OK を押す

