


すべてコピーする


すべての動画を SD カードにコピーします。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

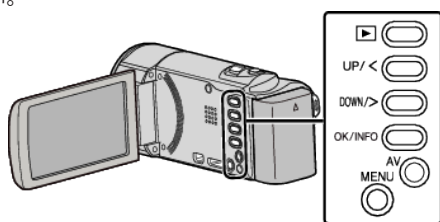


1 再生モードにする

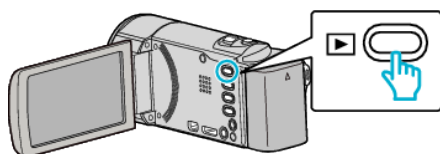


2 MENU を押す

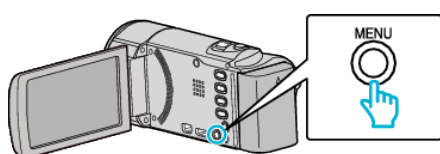


3 "コピー"を選んで、OK を押す

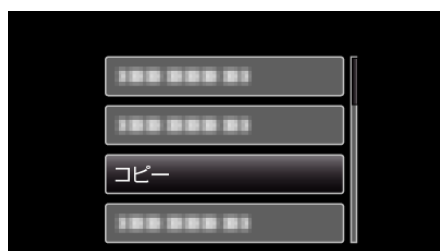

4 "すべてコピー"を選んで、OK を押す

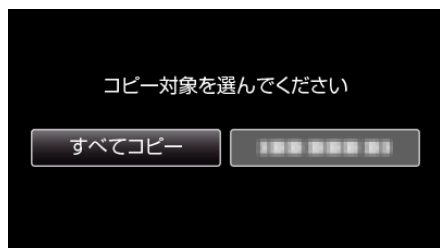

5 "実行する"を選んで、OK を押す

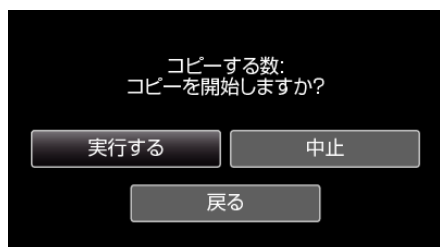

- コピーが始まります。

6 OK を押す