


## テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。


設定	内容
切	テレビにアイコンや日時を表示しません。
入	テレビにアイコンや日時を表示します。

## 項目を表示するには

メモ：  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

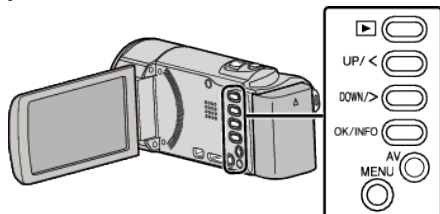

### 1 MENU を押す

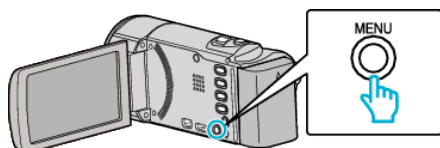

### 2 "接続設定"を選んで、OK を押す



### 3 "テレビ表示"を選んで、OK を押す

