


## シームレス撮影

記録メディアの空き容量がなくなったときに、記録メディアを切り換えて撮影を続けます。

例えば、撮影中に SD カードの容量がいっぱいになって記録できなくなったら、撮影を止めずに続けて内蔵メモリーに記録します。


設定	内容
切	記録メディアを切り換えて撮影しません。
入	記録メディアを切り換えて撮影します。

メモ： \_\_\_\_\_


- 内蔵メモリーまたは SD カードに十分な空き容量がないと、シームレス撮影はできません。
- シームレス撮影をすると、設定が自動的に "切" となります。
- 一度シームレス撮影をした後に、ふたたびシームレス撮影をするには、シームレス撮影した動画を結合するか、シームレス撮影の結合情報を削除する必要があります。シームレス撮影ができないときは、が表示されます。

## 項目を表示するには

メモ： \_\_\_\_\_  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

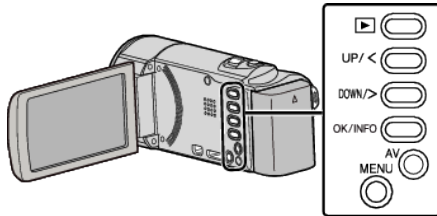

### 1 MENU を押す

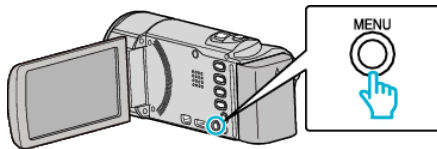

### 2 "シームレス撮影"を選んで、OK を押す



### 3 "入"を選んで、OK を押す

