


すべて削除する

すべての映像をまとめて削除します。

メモ：_____


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

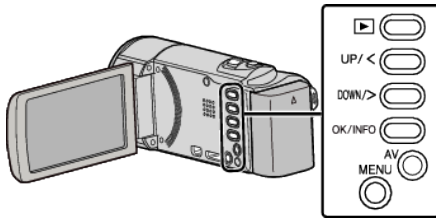


ご注意：_____

- 一度削除した映像は、元に戻せません。

1 再生モードにする

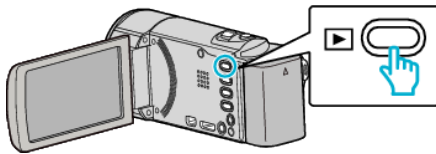

2 MENU を押す

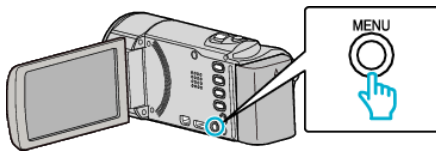


3 "削除"を選んで、OK を押す



4 "すべて削除"を選んで、OK を押す



5 "はい"を選んで、OK を押す

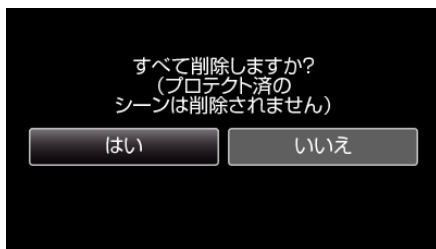

- 削除が終わったら、OK を押してください。
- 削除を取り消したい場合は、「いいえ」を選択して OK を押します。

メモ：_____

- 保護(プロテクト)されている映像は削除できません。プロテクトを解除してから、削除してください。