


すべて解除する


すべての映像の保護をまとめて解除します。

メモ：――


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

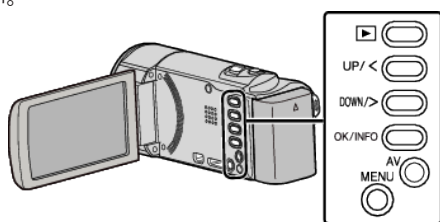

1 再生モードにする

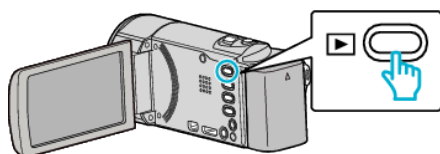

2 MENU を押す

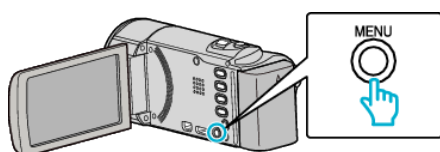


3 "プロテクト／解除"を選んで、OK を押す



4 "すべて解除"を選んで、OK を押す



5 "はい"を選んで、OK を押す

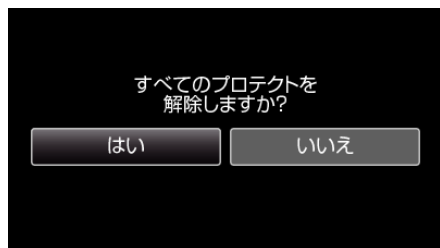

- 保護が解除されたら、OK を押します。