


操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。


設定	内容
切	操作音を消します。
入	操作音を鳴らします。

項目を表示するには

メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

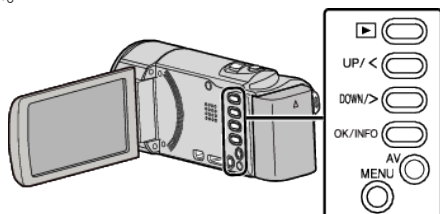

1 MENU を押す

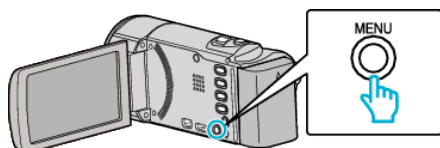

2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "操作音"を選んで、OK を押す

