


動画をインテリジェントオートで撮影する


インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。撮影状況に応じて、明るさやフォーカスを自動的に調整します。

- 逆光 (A)、夜景 (N)、人物 (P) の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。
- 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。


メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

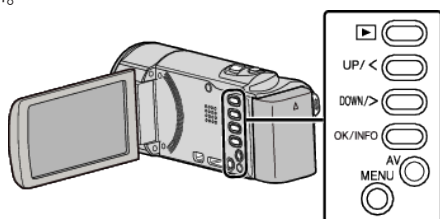

1 レンズカバーを開ける

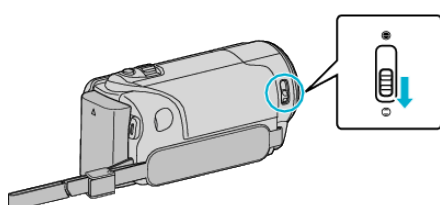


2 液晶モニターを開く

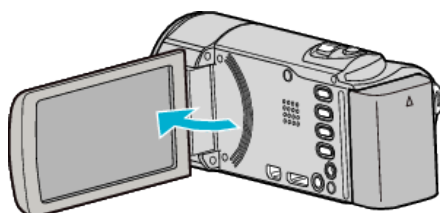


- 本体の電源が入り、アイコンが動画モードになります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。

3 撮影モードがインテリジェントオートか確認する

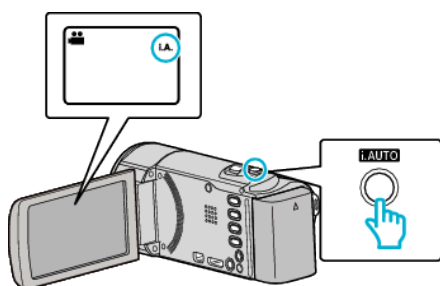


- M マニュアルになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えてください。押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルが切り換わります。

4 撮影を開始する

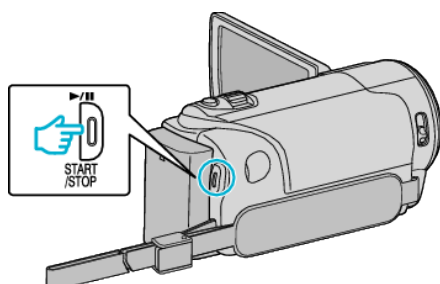





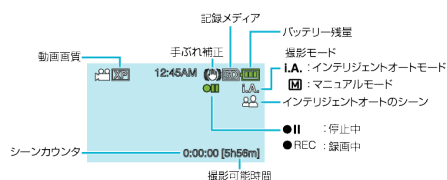






- もう一度押すと撮影を停止します。

動画撮影時の画面表示



| 表示アイコン | 説明 |
|-------------------|--|
| 撮影モード | i.AUTO ボタンを押すと、i.A.(インテリジェントオート)とM(マニュアル)が切り換わります。 |
| 動画画質 | 撮影メニューの"動画画質"で設定している画質のアイコンを表示します。 |
| 撮影可能時間 | 動画撮影が可能な残り時間を表示します。 |
| ● REC 録画中 | 動画撮影中に表示します。 |
| ● 停止中 | 動画撮影を停止しているときに表示します。 |
| シーンカウンター (撮影した時間) | 現在撮影している動画の撮影経過時間を表示します。 |
| 記録メディア | 記録するメディアのアイコンを表示します。 |
| バッテリー残量 | バッテリー残量の目安を表示します。OK/INFO ボタンを押すと、バッテリー残量の詳細を表示します。 |
| 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正を設定します。 |

■ インテリジェントオートのシーン

| 表示アイコン | 説明 |
|--|-----------------------------------|
|  | 肌を美しく撮影します。 |
|  | 人物を自然に表現できるように撮影します。 |
|  | 遠景にピントが合い、シャープで色鮮やかな映像になります。 |
|  | 全体的にノイズを抑えて撮影します。 |
|  | 全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表現するように撮影します。 |
|  | かなり明るい環境においても、なるべく色飛びせずに撮影します。 |
|  | 近接の被写体にピントを合わせて撮影します。 |
|  | 木々の緑を鮮明に撮影します。 |
|  | 夕暮れの様子を自然な色で撮影します。 |
|  | 逆光で被写体が暗く写ることを防ぎます。 |
|  | 全体的にノイズを抑えつつ、人物を自然に表現できるように撮影します。 |
|  | 暗い環境においても、近接の被写体にピントを合わせて撮影します。 |

- メモ： _____
- シーンは撮影条件によって選択され、インテリジェントオートでは自動的に調整が行われます。
 - 撮影状況によっては、正しく動作しないことがあります。

撮影するときの便利な設定

- "高速起動"が"入"のときは、液晶モニターを閉じて電源を切っても、5分以内に液晶モニターを開けば、すぐに電源が入ります。
- "オートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分経つと、節電のために電源が自動的に切れます。(バッテリー使用時のみ)
- "顔優先A E / A F"が"入"(初期設定)のときは、被写体の顔を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせて撮影できます。

ご注意： _____

- レンズを直射日光などに向けないでください。
- 雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所では、使わないでください。
- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使わないでください。
- アクセスランプ点灯中は、バッテリーやACアダプター、SDカードを取りはずさないでください。記録したデータが読み取れなくなることがあります。
- 免責事項
 - ・本機や付属品、SDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
 - ・商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
 - ・万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
 - ・品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

メモ： _____

- 記録メディアの残量を確認してから撮影を開始しましょう。記録容量が十分でなければ、パソコンやディスクにデータを移動(保存)しておいてください。
- 撮影終了後は、こまめに保存することをおすすめします。
- 仕様上、12時間以上の連続撮影ができませんので、自動的に撮影が停止します。(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。)
- 長時間の撮影では、自動的に最大4GBのファイルに分割されます。
- 室内で長時間録画するときには、ACアダプターをつないで撮影することもできます。