



選んで移動する

選択した動画を SD カードに移動します。
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。
プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

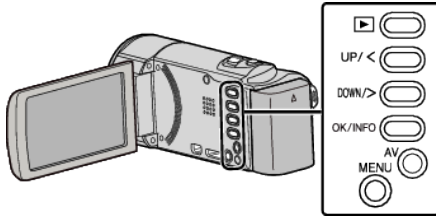


1 再生モードにする

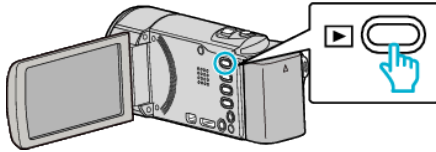


2 MENU を押す

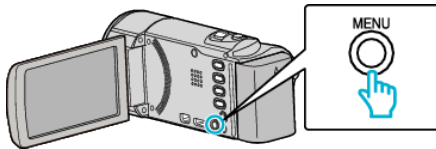

3 "ムーブ"を選んで、OK を押す

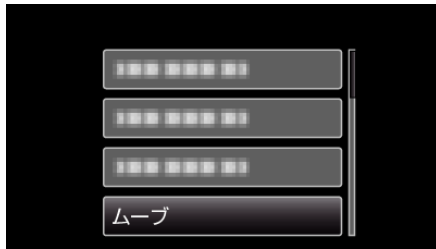

4 "選んでムーブ"を選んで、OK を押す

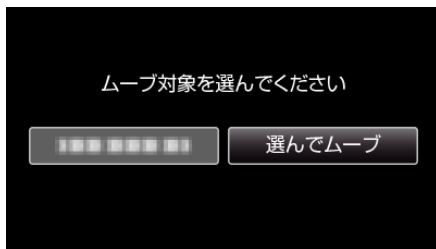


5 ファイルを選んで、OK を押す




- 選ぶと、チェックマークが表示されます。
チェックマークを消すときは、もう一度 OK を押します。

6 MENU を押す

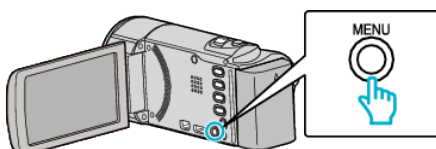

7 "実行する"を選んで、OK を押す

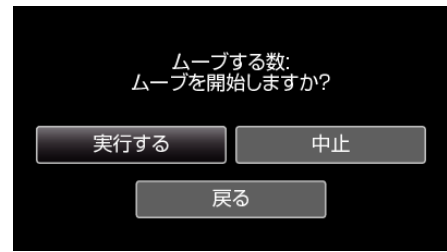

- 映像の移動が始まります。

8 OK を押す

