


## 記録メディア設定

動画を再生するメディアを設定します。


設定	内容
内蔵メモリー	内蔵メモリーの動画を再生します。
SDカード	SDカードの動画を再生します。

### 項目を表示するには

メモ：  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

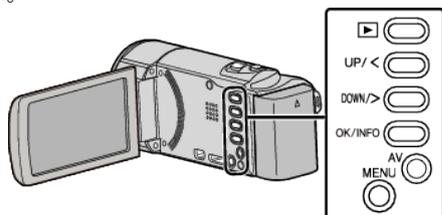

#### 1 MENU を押す

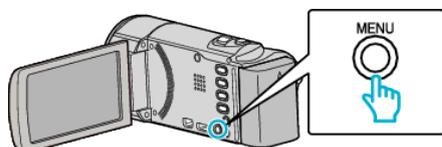

#### 2 "記録メディア設定"を選んで、OK を押す

