


## 画面表示

再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。


設定	内容
切	すべて表示しません。
入	すべて表示します。

## 項目を表示するには

メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

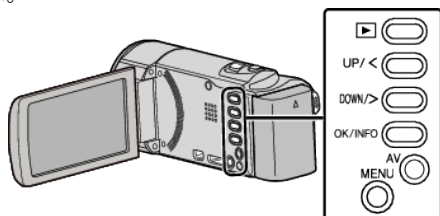

## 1 MENU を押す

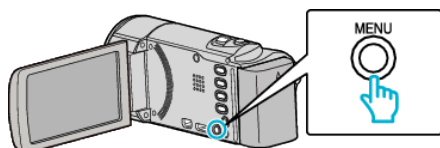

## 2 "画面表示"を選んで、OK を押す

