


**WINDFILTER**

Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

**Anzeige des Menüpunkts****HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

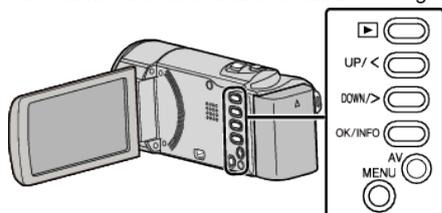

- 1 Drücken Sie MENU.

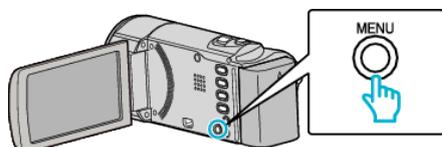

- 2 Wählen Sie „WINDFILTER“ und drücken Sie OK.

