

VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.

Einstellung	Details	
HRW	720 x 576 Pixel 50i	Aufnahmen in Standardauflösung (16:9).
SRW	720 x 576 Pixel 50i	Lange Aufnahmen in Standardauflösung (16:9).
HR	720 x 576 Pixel 50i	Aufnahmen in Standardbildqualität (4:3).
SR	720 x 576 Pixel 50i	Lange Aufnahmen in Standardbildqualität (4:3).


HINWEIS :

- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie die Videoqualität ändern.
Nutzen Sie die Tasten UP/< und DOWN/>, um die Videoqualität auszuwählen, und drücken Sie OK.


Anzeige des Menüpunkts

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

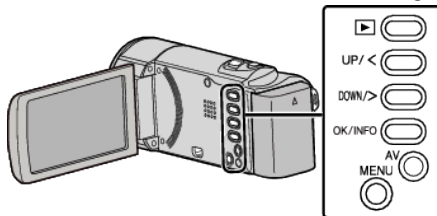

- Drücken Sie MENU.

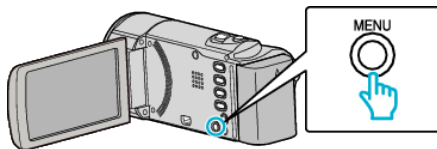

- Wählen Sie „VIDEOQUALITÄT“ und drücken Sie OK.

