


Bedienung des Menüs

Nutzen Sie die Bedientasten, um das Menü einzustellen.


- Das Menü variiert je nach gewähltem Modus.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

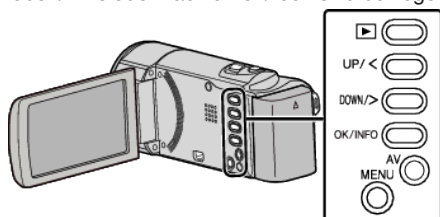


- 1 Drücken Sie MENU.

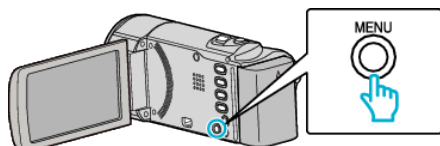

- 2 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie OK.

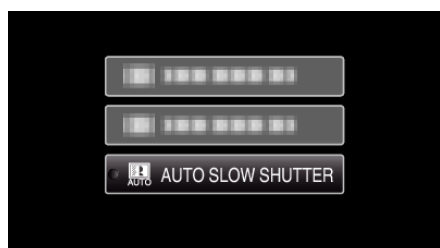

HINWEIS :

- Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie MENU.

Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen :

- Diese Einstellung erfolgt über den Menüpunkt „WERKSVORGABE“ im Menü Grundeinstellungen.