


**BEDIENTON**

Schaltet den Bedienton ein oder aus.


Einstellung	Details
AUS	Schaltet den Bedienton aus.
EIN	Schaltet den Bedienton ein.

**Anzeige des Menüpunkts****HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

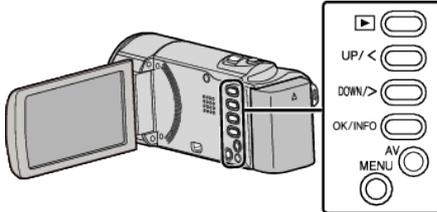

- 1 Drücken Sie MENU.

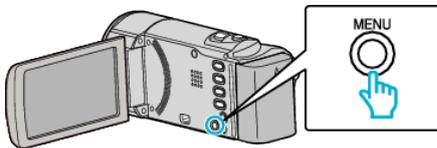

- 2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „BEDIENTON“ und drücken Sie OK.

