## ANZEIGE AUF TV-GERÄT

Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.

| Einstellung | Details |
|---|---|
| AUS | Zeigt keine Symbole oder Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an. |
| EIN | Zeigt Symbole bzw. Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an. |

## Anzeige des Menüpunkts

**HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

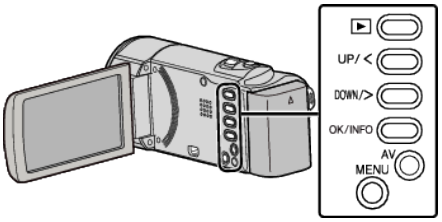


*1* Drücken Sie MENU.

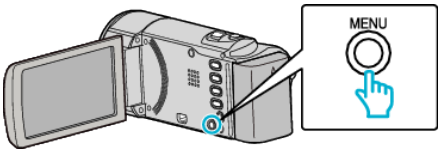


*2* Wählen Sie „ANSCHLUSS-EINST.“ und drücken Sie OK.

*3* Wählen Sie „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“ und drücken Sie OK.