


**BILDSCHIRMANZEIGE**

Stellt ein, ob Displayanzeigen, wie Symbole, während der Wiedergabe angezeigt werden.


| Einstellung | Details               |
|-------------|-----------------------|
| AUS         | Keinerlei Anzeige.    |
| EIN         | Alles wird angezeigt. |

**Anzeige des Menüpunkts****HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

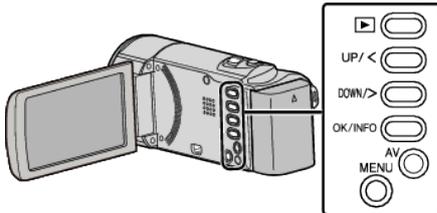

- 1 Drücken Sie MENU.

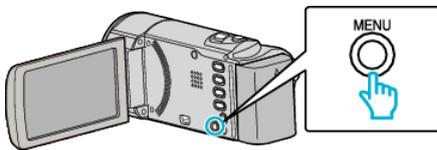

- 2 Wählen Sie „BILDSCHIRMANZEIGE“ und drücken Sie OK.

