


Szenenauswahl


Aufnahmen üblicher Szenen, die häufig aufgezeichnet werden, können mit den optimalen Einstellungen erfolgen.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

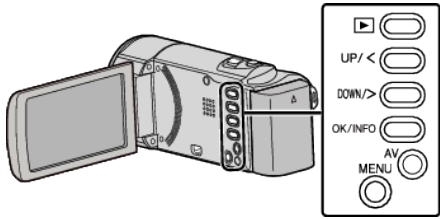

1 Drücken Sie MENU.

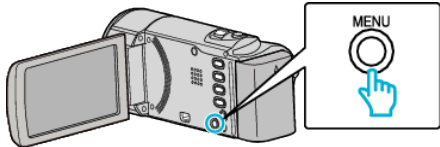


2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „SZENE WÄHLEN“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie die Szene aus und drücken Sie OK.

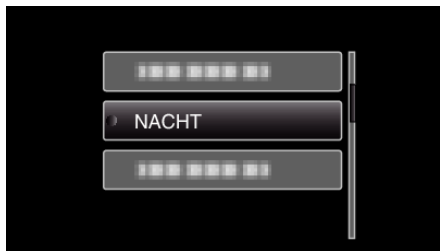

* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.

Einstellung	Effekt
NACHT	Verstärkt die Bildaufhellung und erhellt die Szene im Dunkeln automatisch durch eine langsame Verschlussgeschwindigkeit. Benutzen Sie ein Stativ, um das Verwackeln der Kamera zu verhindern. OFF ON
SPOTLICHT	Verhindert, dass Personen im Licht zu hell erscheinen. OFF ON