


## Manuelle Fokuseinstellung


Nutzen Sie diese Einstellung, wenn der Fokus im Modus Intelligent Auto nicht deutlich ist oder wenn Sie manuell fokussieren möchten.

### HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

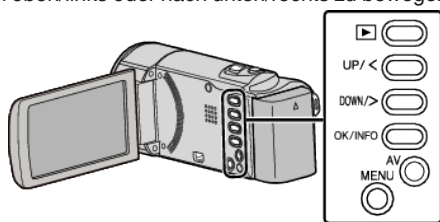


- 1 Drücken Sie MENU.

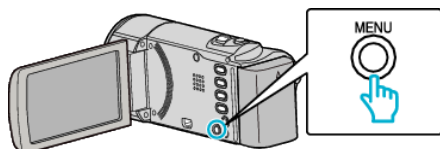

- 2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „FOCUS“ und drücken Sie OK.

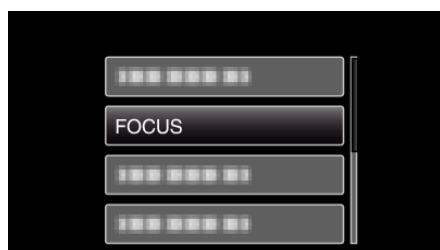


- 4 Wählen Sie „MANUELL“ und drücken Sie OK.



- 5 Passen Sie den Fokus mithilfe der Tasten UP/< und DOWN/> aus.



- Drücken Sie UP/<, um ein entferntes Motiv zu fokussieren.
  - Drücken Sie DOWN/>, um ein Motiv in der Nähe zu fokussieren.
- 6 Zum Bestätigen drücken Sie OK.

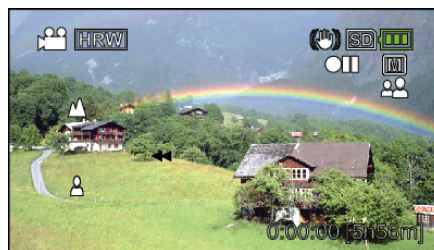

### HINWEIS :

- Ein Motiv, das im Telebildbereich (T) scharf gestellt wird, bleibt fokussiert, wenn es in den Weitwinkelbereich (W) ausgezoomt wird.