


Datensicherung ohne die mitgelieferte Software


Kopieren Sie die Dateien auf folgende Weise auf den Computer.

HINWEIS :


Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

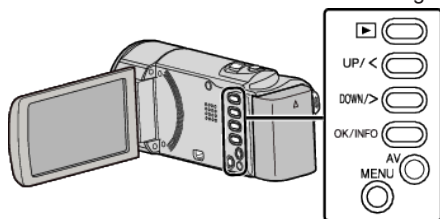


- 1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

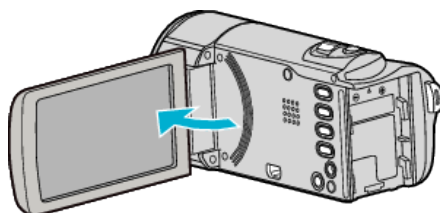


- 2 Schließen Sie das USB-Kabel und das AC-Netzteil an.

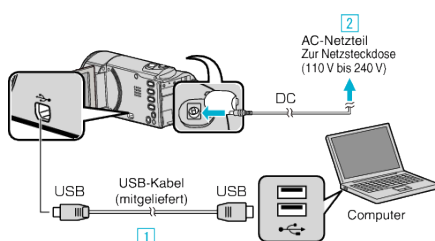

- 1 Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
 - 2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.
 - Achten Sie darauf, das mitgelieferte JVC AC-Netzteil zu nutzen.
- 3 Das Menü „GERÄT AUSWÄHLEN“ wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie „AN PC ANSCHLIESSEN“ und drücken Sie OK.

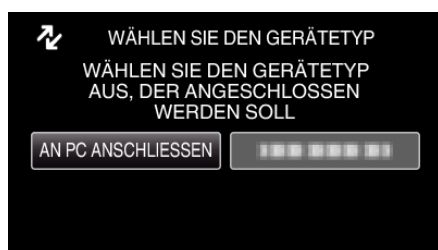

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- 4 Wählen Sie „AUF PC WIEDERGEHEN“ und drücken Sie OK.

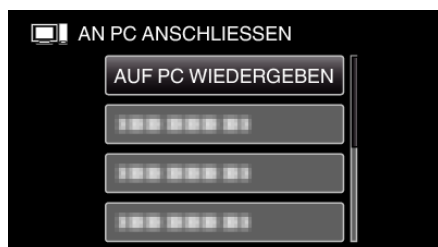

- Betätigen Sie UP/< oder DOWN/>, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie MENU, um den Vorgang abubrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- Schließen Sie das Programm LoiLoScope AX, falls es selbstständig startet.
- Die nachfolgend beschriebenen Schritte sind am Computer durchzuführen.

- 5 Wählen Sie „Computer“ (Windows Vista)/„Arbeitsplatz“ (Windows XP)/„Computer“ (Windows 7) im Menü „Start“. Klicken Sie dann auf das Symbol „JVCCAM_MEM“ oder „JVCCAM_SD“.

- Öffnen Sie den Ordner mit den gewünschten Dateien.

- 6 Kopieren Sie die Dateien im Computer in einen beliebigen Ordner (Desktop, usw.).

VORSICHT :


- Werden Ordner oder Dateien im PC gelöscht/verschoben/umbenannt, können sie auf diesem Gerät nicht mehr wiedergegeben werden.

HINWEIS :

- Nutzen Sie zum Bearbeiten/Ansehen der Dateien eine Software, die MP4 SD (Video)-Dateien unterstützt.
- Die oben genannten Abläufe am Computer können je nach Betriebssystem variieren.

Trennen der Verbindung zwischen Gerät und Computer

- 1 Klicken Sie auf „Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen“.

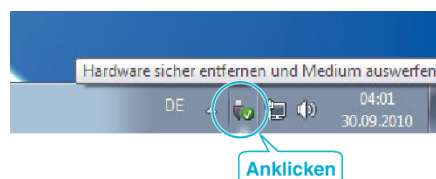

- 2 Klicken Sie auf „USB Massenspeicher sicher entfernen“.
- 3 (Bei Benutzung von Windows Vista) Klicken Sie auf „OK“.
- 4 Ziehen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie den LCD-Monitor.