


Bildstabilisator


Durch das Einstellen des Bildstabilisators kann das Verwackeln der Kamera effektiv reduziert werden.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.

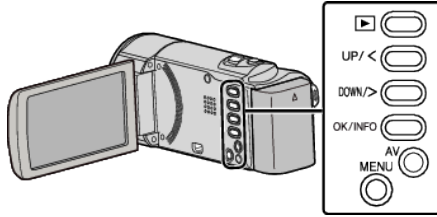


- 1 Drücken Sie MENU.

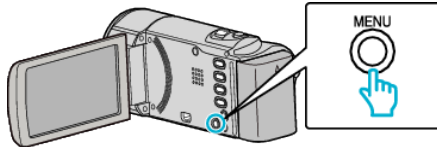

- 2 Wählen Sie „BILD-STABILISIERUNG“ (Bildstabilisator) aus und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „EIN“ oder „EIN (AIS)“, um den Bildstabilisator zu aktivieren, und drücken Sie OK.

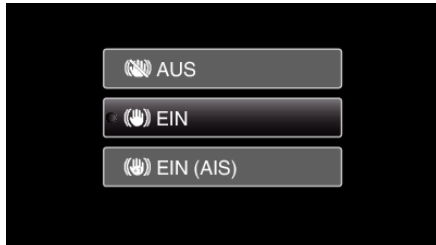

Anzeige	Einstellung
AUS	Deaktiviert den Bildstabilisator.
EIN	Reduziert das Verwackeln der Kamera unter normalen Aufnahmebedingungen.
EIN (AIS)	Verringert das Verwackeln der Kamera wirksamer, wenn helle Szenen im Weitwinkelbereich aufgenommen werden. Nur im Weitwinkelbereich (Ca. 5x).

HINWEIS :

- Es wird empfohlen, für den Bildstabilisator die Einstellung „AUS“ zu wählen, wenn Sie mithilfe eines Stativs Motive aufnehmen, die sich nicht stark bewegen.
- Eine vollständige Stabilisierung ist gegebenenfalls nicht möglich, wenn die Kamera zu sehr wackelt.
- Diese Einstellung kann nur bei der Videoaufnahme genutzt werden.