


Wiedergabe von Videos


Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.

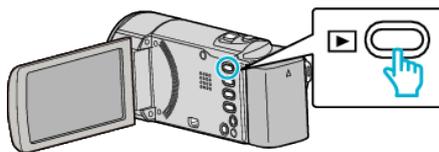

- Drücken Sie noch einmal, um zum Aufnahmemodus zurückzukehren.

2 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie OK oder .

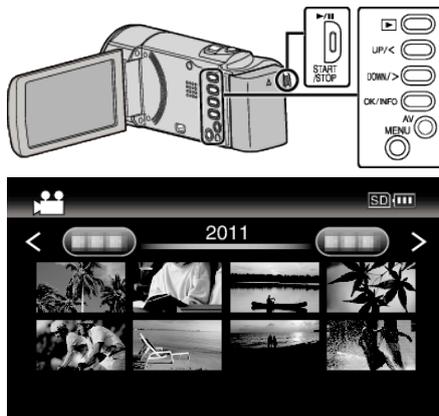

- Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu stoppen (anzuhalten).
- Betätigen Sie bei angehaltener Wiedergabe den (Zoom-) Regler, um zum Index-Bildschirm zurückzukehren.
- Betätigen Sie den (Zoom-) Regler, um im Index die nächste Seite aufzurufen.

Bedientasten/Regler für die Videowiedergabe

Index-Bildschirmanzeige

Bedientaste/Regler	Beschreibung
UP/< DOWN/>	Auswahl/Bewegen des Cursors
OK/INFO 	Wiedergabe von Videos
Zoom T / W	Zur nächsten oder vorigen Seite gehen

Während der Videowiedergabe


Bedientaste/Regler	Während der Videowiedergabe	Während der Videopause
	Pause	Wiedergabe
Zoom	-	Stopp (zurück zur Minibildanzeige)
Zoom T / Vol.+	Erhöht die Lautstärke	-
Zoom W / Vol.-	Verringert die Lautstärke	-
UP/<*	Suche rückwärts	Bild-für-Bild-Wiedergabe rückwärts
DOWN/>*	Suche vorwärts	Bild-für-Bild-Wiedergabe vorwärts

*Halten Sie die Taste gedrückt, um die langsame Wiedergabe zu starten.

VORSICHT :

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten.
Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern.
JVC haftet nicht für verlorengegangene Daten.

Anpassen der Lautstärke von Videos



Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

- 1 Wiedergabe anhalten.
- 2 Drücken Sie OK/INFO.

