

## NO VENTO


Riduce il rumore causato dal vento.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Attiva la funzione.


## Visualizzazione della voce

### NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

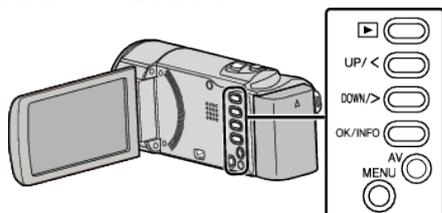

1 Premere MENU.

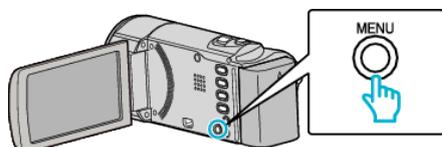

2 Selezionare "NO VENTO" e premere OK.

