


STILE VISUALIZ. DATA


Imposta l'ordine di anno, mese, giorno e il formato di visualizzazione dell'ora (24H/12H).

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

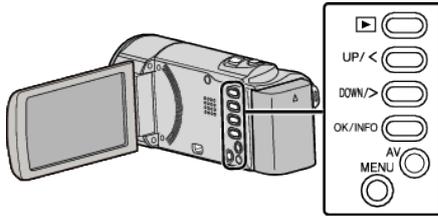


1 Premere MENU.

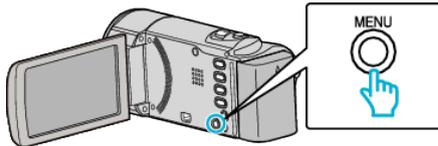


2 Selezionare "VISUALIZ. IMPOSTAZ." e premere OK.



3 Selezionare "STILE VISUALIZ. DATA" e premere OK.

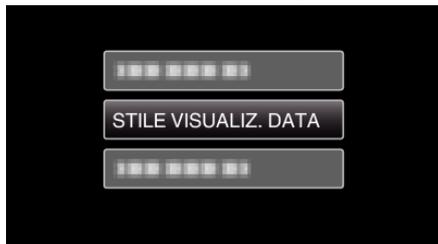

4 Impostare il formato di visualizzazione della data e dell'ora.

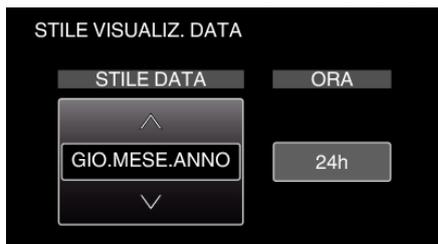

- Per la visualizzazione della data, impostare qualsiasi formato da "MESE.GIO.ANNO", "ANNO.MESE.GIO." e "GIO.MESE.ANNO".
- Per la visualizzazione dell'ora, impostare qualsiasi formato da "12h" e "24h".
- Premere UP/< o DOWN/> per spostare il cursore.
- Dopo aver impostato, premere OK.

Stile impostazione orologio

Lo stile di impostazione dell'orologio della presente unità varia a seconda dei modelli.



- L'ordine di "anno, mese, giorno, ora" cambia a seconda dello stile di visualizzazione della data.