


## Registrazione manuale


È possibile regolare impostazioni quali la luminosità utilizzando la modalità manuale.

**NOTA :**


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

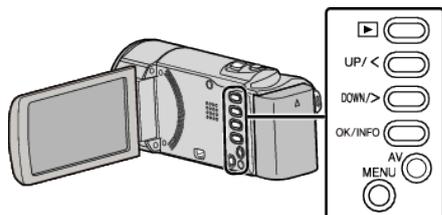


1 Aprire il coperchio della lente.

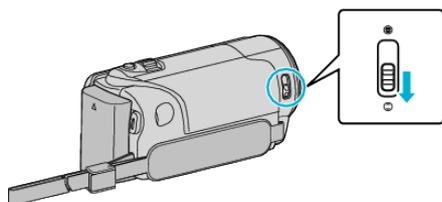

2 Aprire il monitor LCD.

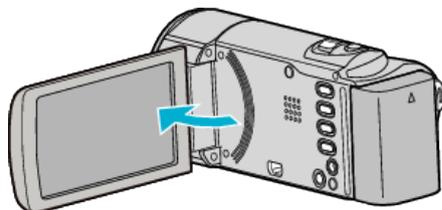


3 Selezionare la modalità di registrazione manuale.

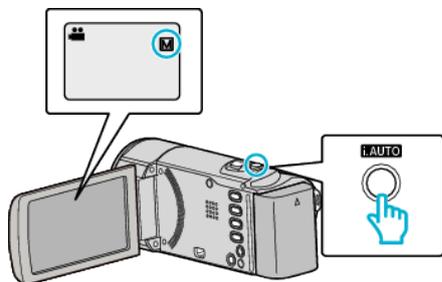

- Se la modalità è Intelligent Auto, premere il pulsante i.AUTO per cambiarla. La modalità passa da Intelligent Auto a manuale a ogni pressione.

4 Iniziare la registrazione.

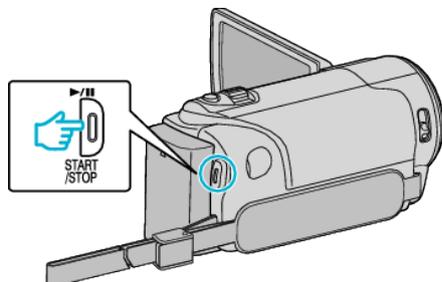

- Premere di nuovo per interrompere.

**NOTA :**

- Le impostazioni manuali vengono visualizzate solo in modalità manuale.

## Menu registrazione manuale

È possibile impostare le seguenti voci.

Nome	Descrizione
SELEZIONE SCENA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile effettuare facilmente registrazioni che si adattano alle condizioni di ripresa.</li> </ul>
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare la messa a fuoco manuale se il soggetto non viene messo a fuoco automaticamente.</li> </ul>
REGOLA LUMINOSITÀ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile regolare la luminosità complessiva dello schermo.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando si registra in un luogo buio o luminoso.</li> </ul>
BILANCIAMENTO BIANCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile regolare il colore complessivo dello schermo.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando il colore dello schermo è differente da quello reale.</li> </ul>
COMPENS. CONTROLUCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione.</li> <li>• Utilizzare questa funzione quando si riprende in controluce.</li> </ul>
TELE MACRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare questa funzione per scattare primi piani (macro) del soggetto.</li> </ul>