

VISUALIZZAZIONE SU TV


Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sullo televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.


Visualizzazione della voce

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

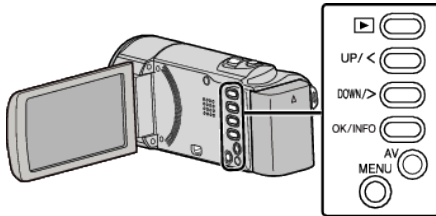

- 1 Premere MENU.

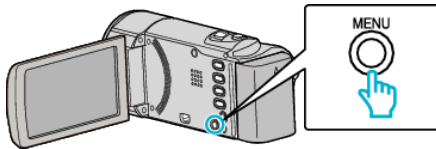

- 2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e premere OK.



- 3 Selezionare "VISUALIZZAZIONE SU TV" e premere OK.

