

INDICAZ. SU SCHERMO


Imposta o meno la visualizzazione sullo schermo di elementi quali le icone durante la riproduzione.

Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
ON	Visualizza tutto.


Visualizzazione della voce

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

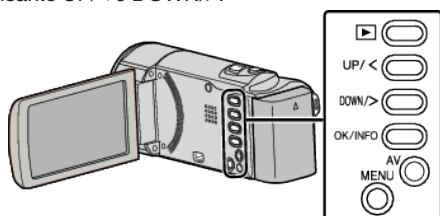

- 1 Premere MENU.

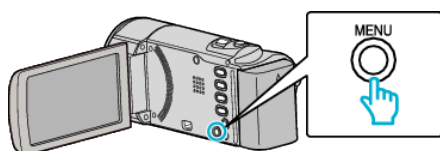

- 2 Selezionare "INDICAZ. SU SCHERMO" e premere OK.

