


Lato posteriore

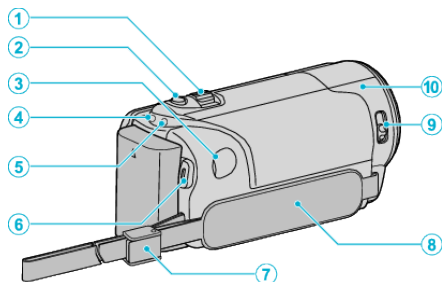

- 1** Levetta zoom/volume
 - Durante la ripresa: Regola il campo di ripresa.
 - Durante la riproduzione di video: Regola il volume.
 - Durante la visualizzazione della schermata di indice: Passa alla pagina successiva o precedente.
- 2** Pulsante i.AUTO
 - Passa dalla modalità Intelligent Auto a quella Manuale e viceversa.
- 3** Connettore CC
 - Si collega ad un adattatore CA per caricare la batteria.
- 4** Spia ACCESS (accesso)
 - Si accende/lampeggia durante la registrazione o la riproduzione.
 - Non rimuovere il pacco batteria, l'adattatore CA o la scheda SD.
- 5** Spia POWER/CHARGE (Alimentazione/Carica)
 - Si accende: Alimentazione "ON"
 - Lampeggia: Carica in corso
 - Si spegne: Carica terminata
- 6** Pulsante START/STOP (Registrazione video) / Pulsante ►/|| (Riproduzione/Pausa) (Riproduzione video)
 - Avvia/arresta la registrazione video.
 - Consente di avviare/arrestare la riproduzione del video.
- 7** Blocco cinturino
 - Permette di rimuovere la cinghia dell'impugnatura e di utilizzare un cinturino.
- 8** Cinghia dell'impugnatura
 - Far passare la mano attraverso la cinghia dell'impugnatura per tenere saldamente l'unità.
- 9** Interruttore del coperchio della lente
 - Apre e chiude il coperchio della lente.
- 10** Sensore videocamera
 - Non coprire il sensore interno con le dita durante la registrazione video.