


Eliminazione dei file selezionati

Elimina i file selezionati.

NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

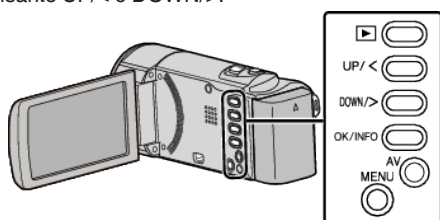


AVVERTENZA :

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

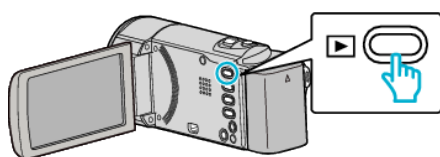

- 2 Premere MENU.

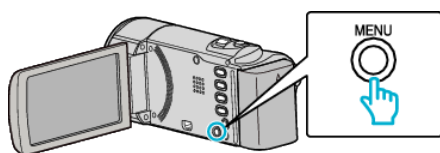

- 3 Selezionare "ELIMINA" e premere OK.




- 4 Selezionare "SELEZIONE FILE" e premere OK.




- 5 Selezionare i file da eliminare e premere OK.



- Premere UP/< o DOWN/> per selezionare i file.
 - Un simbolo di eliminazione appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di eliminazione, premere di nuovo OK.
 - Per passare alla pagina successiva sulla schermata dell'indice, far scorrere la levetta [] (zoom).
- 6 Dopo aver selezionato tutti i file da eliminare, premere MENU.

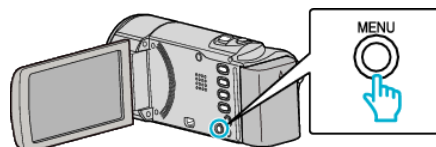

- 7 Selezionare "ESEGUIRE" e premere OK.

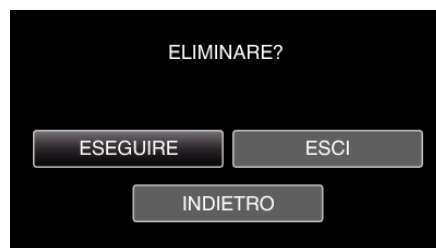

- Dopo l'eliminazione, premere OK.
- Per annullare l'eliminazione, selezionare "ESCI" e premere OK.
- Per tornare alla schermata precedente, selezionare "INDIETRO" e premere OK.

NOTA :

- I file protetti non possono essere eliminati. Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.