


Eliminazione di tutti i file

Elimina tutti i file.

NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

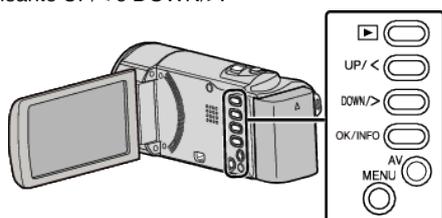


AVVERTENZA :

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

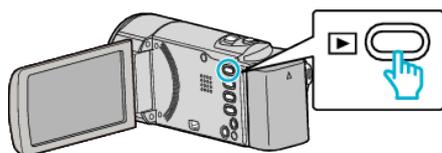

- 2 Premere MENU.

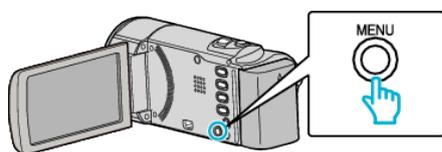

- 3 Selezionare "ELIMINA" e premere OK.



- 4 Selezionare "ELIMINA TUTTO" e premere OK.



- 5 Selezionare "Sì" e premere OK.



- Dopo l'eliminazione, premere OK.
- Per annullare l'eliminazione, selezionare "NO" e premere OK.

NOTA :

- I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.