


Eliminazione del file attualmente visualizzato

Elimina il file attualmente visualizzato.

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

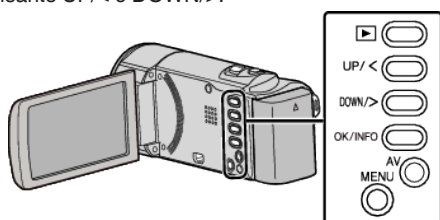


Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.


AVVERTENZA :

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.


- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

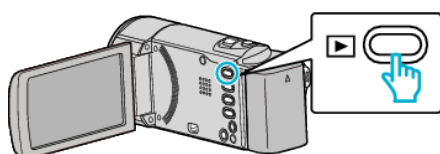

- 2 Premere MENU.

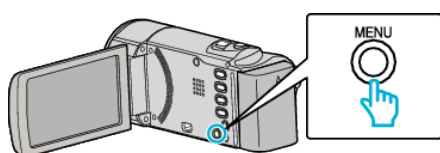


- 3 Selezionare "ELIMINA" e premere OK.

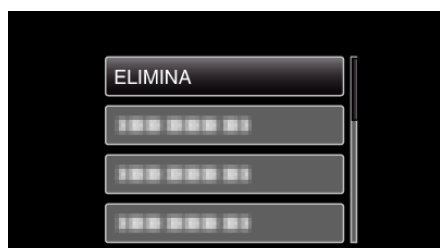

- 4 Selezionare "CORRENTE" e premere OK.



- 5 Verificare che si tratti del file da cancellare dopodiché selezionare "Sì" e premere OK.

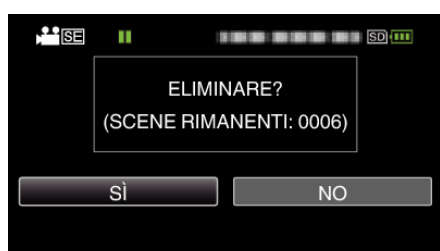

- Il file da eliminare appare sullo schermo.
- Premere la levetta dello zoom per selezionare il file precedente o quello successivo.
- Dopo l'eliminazione, premere MENU.

NOTA :

- I file protetti non possono essere eliminati.