


Protezione dei file selezionati


Protegge o rimuove la protezione dei file selezionati.

NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

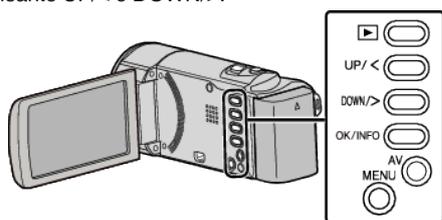

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

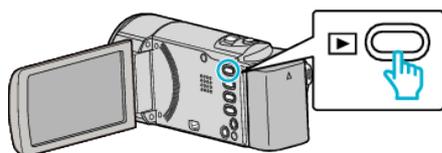

- 2 Premere MENU.

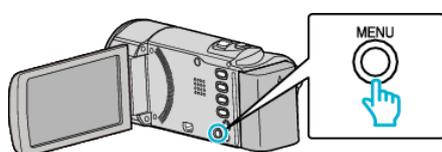

- 3 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e premere OK.



- 4 Selezionare "SELEZIONE FILE" e premere OK.




- Per uscire, premere MENU, selezionare "Sì" e premere OK.

- 5 Selezionare tutti i file da proteggere o per cui si desidera rimuovere la protezione e premere OK.



- Un simbolo di protezione  appare sul file selezionato. Per rimuovere il simbolo di protezione , premere di nuovo OK.
- Per passare alla pagina successiva sulla schermata dell'indica, far scorrere la levetta  (zoom).
- Se la modalità di trasmissione di Eye-Fi Helper è impostata su "Condividi solo file selezionati" o "Trasmetti solo file selezionati", verrà visualizzato .

- 6 Dopo aver selezionato tutti i file da proteggere o per cui si desidera rimuovere la protezione, premere MENU.

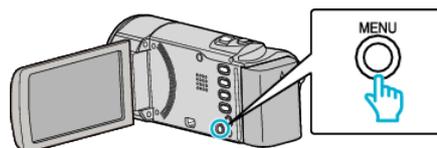

- 7 Selezionare "Sì" e premere OK.

- Per annullare la protezione, selezionare "NO" e premere OK.