


Impostazione orologio

Quando si accende l'unità per la prima volta dopo l'acquisto, compare la schermata "IMPOSTA DATA/ORAI!"; ciò accade anche quando l'unità non è stata utilizzata per lungo tempo o quando non è stato ancora impostato l'orologio.

Impostare l'orologio prima della registrazione.

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

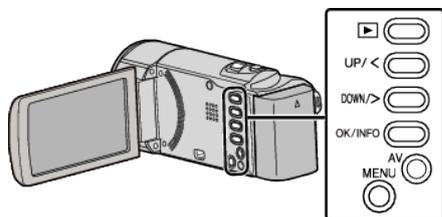


- Per annullare e tornare alla schermata precedente, premere MENU.

NOTA :

- L'orologio può essere reimpostato successivamente.
- Quando si utilizza l'unità all'estero, è possibile impostarla sull'ora locale per la registrazione.
- "IMPOSTA DATA/ORAI!" viene visualizzato quando si accende l'unità inutilizzata per un lungo periodo. Collegare l'adattatore CA, caricare la batteria per più di 24 ore e impostare l'orologio.
- È possibile attivare e disattivare la visualizzazione dell'orologio durante la modalità di riproduzione.

- 1 Aprire il monitor LCD.

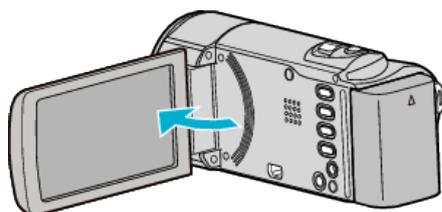

- L'unità si accende.
- Quando si chiude il monitor LCD, l'unità si spegne.

- 2 Selezionare "Sì" e premere OK quando viene visualizzato "IMPOSTA DATA/ORAI!".



- Premere UP/< o DOWN/> per spostare il cursore.

- 3 Impostare data e ora.



- Premere UP/< o DOWN/> per regolare il valore di impostazione e premere OK per confermare. Il cursore si sposta sulla voce successiva.
- Ripetere questo passaggio per inserire l'anno, mese, giorno, ora e minuti.
- Per annullare e tornare alla schermata precedente, premere MENU.

- 4 Premere UP/< o DOWN/> per selezionare la regione in cui si vive e premere OK.



- Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.