


Accensione dell'unità

È possibile accendere/spengere la presente unità aprendo o chiudendo il monitor LCD.

1 Aprire il monitor LCD.

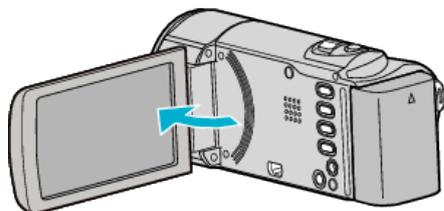

- L'unità si accende.
- Quando si chiude il monitor LCD, l'unità si spegne.