


ESTILO DE VIS. DATA


Define a ordem do ano, mês, dia e o formato das horas (24H/12H).

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

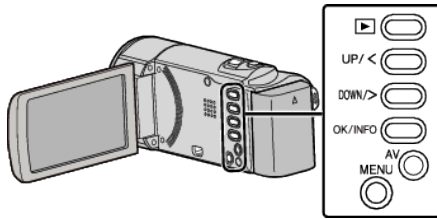


1 Pressionar MENU.

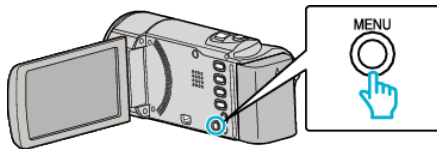

2 Seleccione "MOSTRAR DEFINIÇÕES" e pressione OK.

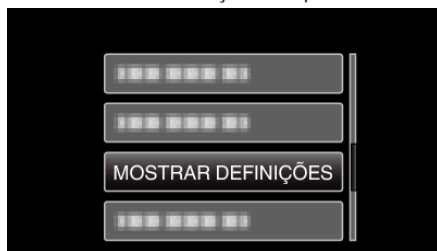

3 Seleccione "ESTILO DE VIS. DATA" e pressione OK.

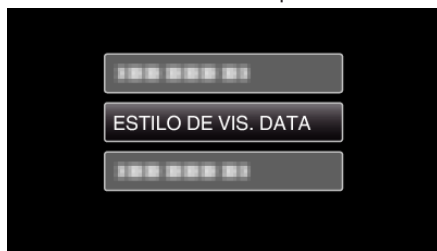

4 Define o estilo de visualização da data e das horas.



- Para visualizar a data, defina qualquer formato entre "mês.dia.ano", "ano.mês.dia" e "dia.mês.ano".
- Para visualizar as horas, defina qualquer formato entre "12h" e "24h"
- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Depois de definir, pressione OK.

Estilo de configuração do relógio

O estilo de configuração do relógio deste aparelho varia em função dos modelos.



- A ordem do "ano, mês, dia e hora" muda em função do estilo de visualização da data.