


## Segurar este Aparelho

Quando pegar na este aparelho, mantenha os seus cotovelos junto do seu tronco para evitar que a câmara trema.

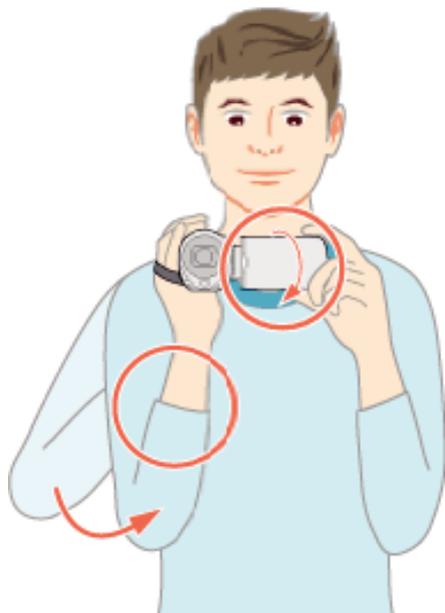

**AVISO :** \_\_\_\_\_

- Tenha cuidado para não deixar cair este aparelho em andamento.
- Os pais devem prestar atenção se este aparelho estiver a ser usada por crianças.

**NOTA :** \_\_\_\_\_

- Se a câmara tremer demasiado, use o estabilizador de imagem digital.