


Gravação manual


Pode ajustar as definições como por exemplo a luminosidade se usar o modo manual.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

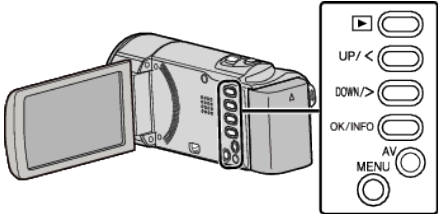


1 Abra a tampa da objectiva.

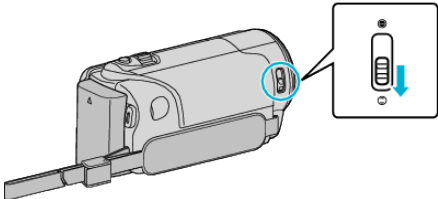

2 Abra o ecrã LCD.

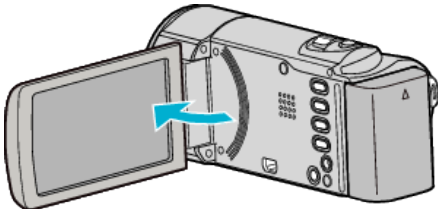


3 Seleccione o modo de gravação manual.

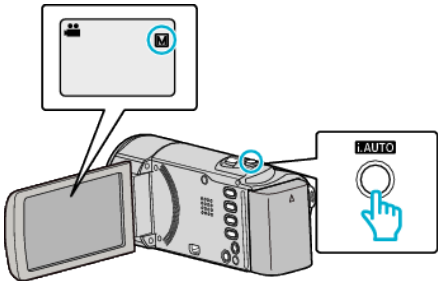

- Se o modo estiver em Auto Inteligente, pressione o botão i.AUTO para alternar. O modo alterna entre o modo Auto Inteligente e Manual sempre que pressionar o botão.

4 Inicie a gravação.

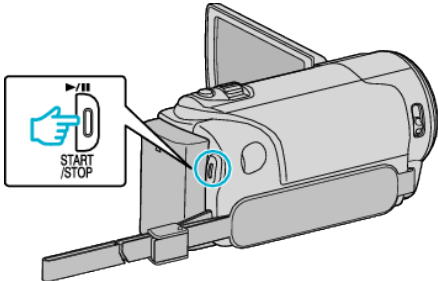

- Pressione novamente para parar.

NOTA :

- As definições manuais só aparecem no modo manual.

Menu de gravação manual

É possível ajustar as seguintes configurações.

Nome	Descrição
SELEC. CENA	As gravações que se adaptem às condições de gravação podem ser feitas facilmente.
FOCUS	Utilize o foco manual se o alvo não ficar focado automaticamente.
AJUSTAR BRILHO	- É possível ajustar a luminosidade geral do ecrã. - Utilize esta opção se estiver a gravar num local escuro ou com muita luz.
BALANÇO DE BRANCOS	- É possível ajustar a cor geral do ecrã. - Utilize esta opção se a cor no ecrã parecer diferente da cor real.
COMP. LUZ FUNDO	- Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. - Utilize esta opção quando gravar contra a luz.
TELE MACRO	Utilize esta opção para fazer grandes planos do alvo.