

SOM DE OPERAÇÃO


Liga ou desliga o som de operação.

Definição	Detalhes
OFF	Desliga o som de operação.
ON	Liga o som de operação.


Ao apresentar o item

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

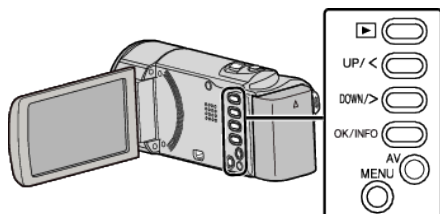

- 1 Pressionar MENU.

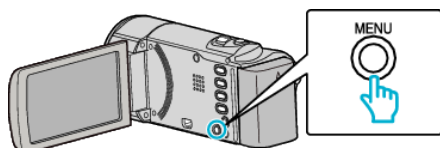

- 2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO BÁSICA" e pressione OK.

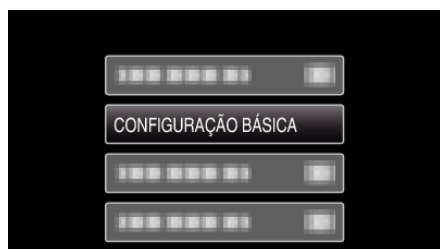

- 3 Seleccione "SOM DE OPERAÇÃO" e pressione OK.

