

VISUALIZAR NA TV


Exibe ícones e data/hora num ecrã de televisão.

Definição	Detalhes
OFF	Não exibe ícones e data/hora na televisão.
ON	Exibe ícones e data/hora na televisão.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

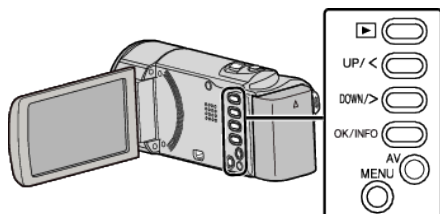

- 1 Pressionar MENU.

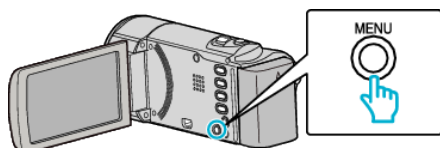

- 2 Seleccione "DEFINIÇÕES LIGAÇÃO" e pressione OK.



- 3 Seleccione "VISUALIZAR NA TV" e pressione OK.

