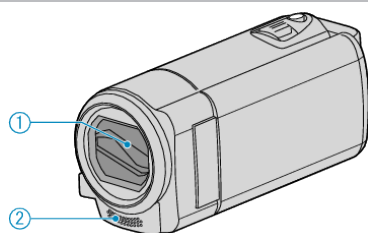


**Parte da frente****1** Tampa da Objectiva

- Não toque na objectiva nem na tampa da objectiva.
- Não cubra a objectiva com os seus dedos durante uma gravação.

**2** Microfone Monaural

- Não cubra o microfone com os seus dedos durante uma gravação de vídeo.