


Eliminar ficheiros seleccionados

Elimina os ficheiros seleccionados.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

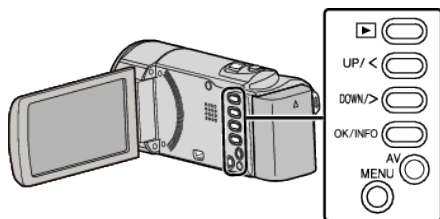


AVISO :

- Não é possível restaurar ficheiros eliminados.

- 1 Selecione o modo de reprodução.

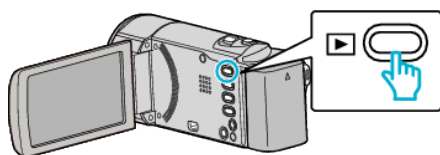


- 2 Pressionar MENU.

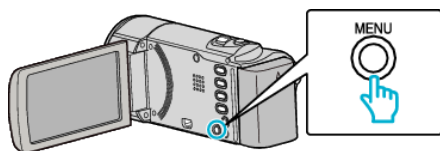

- 3 Selecione "APAGAR" e pressione OK.



- 4 Selecione "SELECÇÃO DE FICHEIRO" e pressione OK.

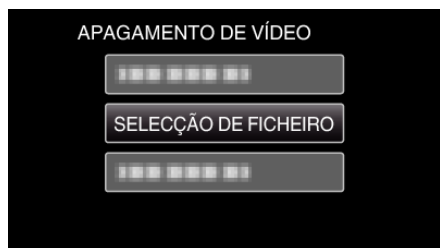


- 5 Selecione os ficheiros para apagar e pressione OK.




- Pressione UP/< ou DOWN/> para seleccionar ficheiros.
- O ficheiro seleccionado fica com uma marca de eliminação. Para remover a marca de eliminação, pressione novamente OK.
- Para ir para a página seguinte no ecrã de índice, deslize pelo selector [zoom].

- 6 Depois de seleccionar todos os ficheiros que deseja eliminar, pressione MENU.

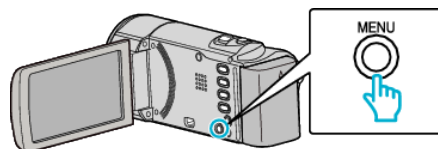

- 7 Selecione "EXECUTAR" e pressione OK.

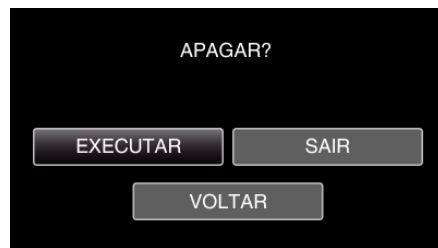

- Depois de eliminar, pressione OK.
- Para cancelar a eliminação, selecione "SAIR" e pressione OK.
- Para voltar ao ecrã anterior, selecione "VOLTAR" e pressione OK.

NOTA :

- Não é possível eliminar ficheiros protegidos. Anule a protecção antes de eliminar o ficheiro.