


Seleccionar cena


Cenas comuns que podem ser gravadas com as definições mais apropriadas.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

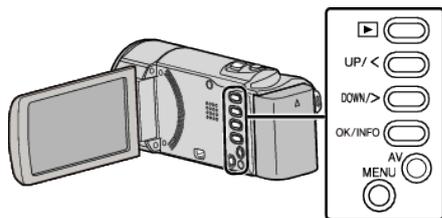


1 Pressionar MENU.

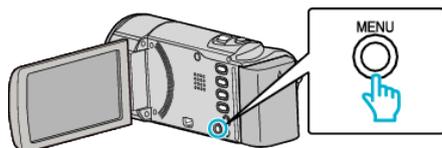


2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO MANUAL" e pressione OK.

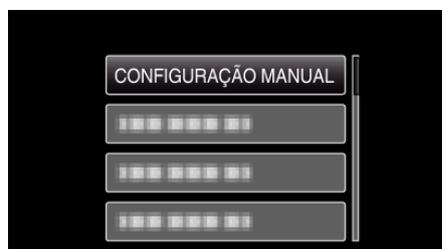

3 Seleccione "SELEC. CENA" e pressione OK.

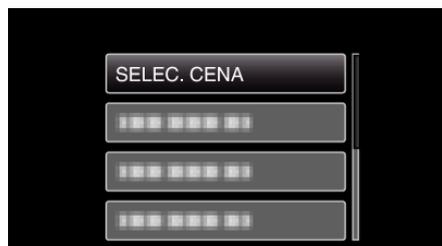

4 Seleccione uma cena e pressione OK.

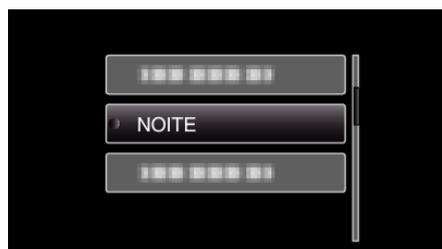

* A imagem é só uma impressão.

Definição	Efeito
NOITE	Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente através da utilização de uma velocidade reduzida do obturador, se o ambiente circundante estiver escuro. Para evitar vibrações da câmara deve usar um tripé. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p> </div> <div style="font-size: 2em;">▶</div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p> </div> </div>
FOCO	Evita que o alvo humano fique demasiado claro com luz. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p> </div> <div style="font-size: 2em;">▶</div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p> </div> </div>