


Tempo de gravação restante/carga da bateria


Pode verificar o tempo de gravação de vídeo restante no cartão SD, bem como a capacidade de carga restante.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

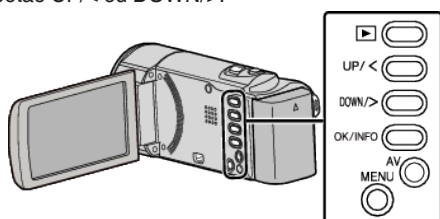


- 1 Abra o ecrã LCD.

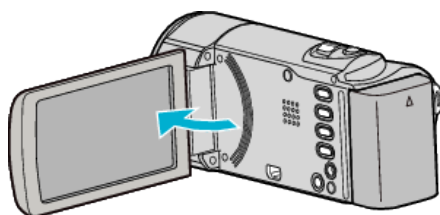

- 2 Pressionar OK/INFO.

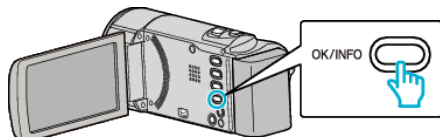

- 3 Mostrar o tempo de gravação restante.

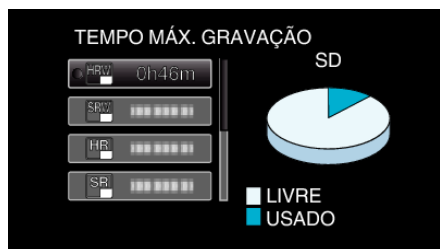

- Para mostrar a carga restante da bateria, pressione OK/INFO.
- Para sair da exibição, pressione MENU.

- 4 Mostrar a carga restante da bateria.



- Para sair da exibição, pressione OK/INFO.
- A carga restante da bateria não aparecerá quando o adaptador de CA está ligado.

NOTA :

- Pode mudar a qualidade do vídeo em função do ecrã de tempo de gravação restante. Seleccionar a qualidade de vídeo com os botões UP/< e DOWN/> e pressione OK.

Gravação

Tempo de Gravação de Vídeo Aproximado

Qualidade	Cartão SDHC/SDXC					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 h	2 h	4 h	8 h 10 m	12 h 10 m	16 h 30 m
SR/SRW	2 h	4 h 10 m	8 h 30 m	17 h 20 m	25 h 30 m	34 h 30 m

- O tempo de gravação real pode ser mais curto, dependendo do ambiente de filmagem.

Tempo de Gravação Aproximado (utilizando a bateria)

Bateria	Tempo de Gravação Real	Tempo de Gravação Contínua
BN-VG107E (fornecida)	40 m (35 m)	1 h 5 m (1 h)
BN-VG114E	1 h 15 m (1 h 5 m)	2 h 10 m (1 h 55 m)
BN-VG121E	1 h 55 m (1 h 40 m)	3 h 15 m (2 h 55 m)
BN-VG138E	3 h 20 m (3 h)	5 h 45 m (5 h 20 m)

- Os valores acima são válidos quando “BRILHO DO MONITOR” está definido para “3” (normal).
(): Valores quando “BRILHO DO MONITOR” estiver definido para “4” (mais brilhante)
- O tempo de gravação real pode ser mais curto se for utilizada a função de zoom ou se a gravação for parada repetidamente.
(Recomenda-se que prepare baterias para três vezes mais que o tempo de gravação estimado.)